



ご使用前によく読んで正しくお使いください。


必要に応じて読めるよう、この使用説明書を保管しておくようにしてください。

MAMOROOM マモルーム

商品名	マモルーム ゴキブリ用	マモルーム 蚊用	マモルーム ダニ用
販売名	アース虫ケアHAT1ー2	アースリキッドR4	—
区分	防除用医薬部外品	防除用医薬部外品	ダニよけ剤
使用期間	約2ヵ月(1日12時間使用) 時間換算の場合:約720時間 夜間に1日12時間使用を1週間以上 継続してください。	約4ヵ月(1日12時間使用) 時間換算の場合:約1440時間	約2ヵ月(1日24時間使用) 時間換算の場合:約1440時間 約4ヵ月(1日24時間使用) 時間換算の場合:約2880時間
有効成分	メトフルトリン 540mg/本	トランスフルトリン 900mg/本	トランスフルトリン
その他の成分	1号灯油、流動パラフィン、 香料	1号灯油、流動パラフィン、 BHT、香料	精油、溶剤
量数	4.5~8量	4.5~12量	4.5~12量
効能・効果	ゴキブリの忌避	蚊成虫の駆除、侵入阻止	—
用途	—	—	屋内塵性ダニ類の忌避、 ダニアレ物質の低減
特長	天然精油(ハッカ油*)配合 ※香料中	天然精油(ハッカ油*)配合 ※香料中	天然精油(ラベンダー油)配合
内容量	1本あたり45mL	1本あたり45mL	1本あたり45mL

特長

スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。

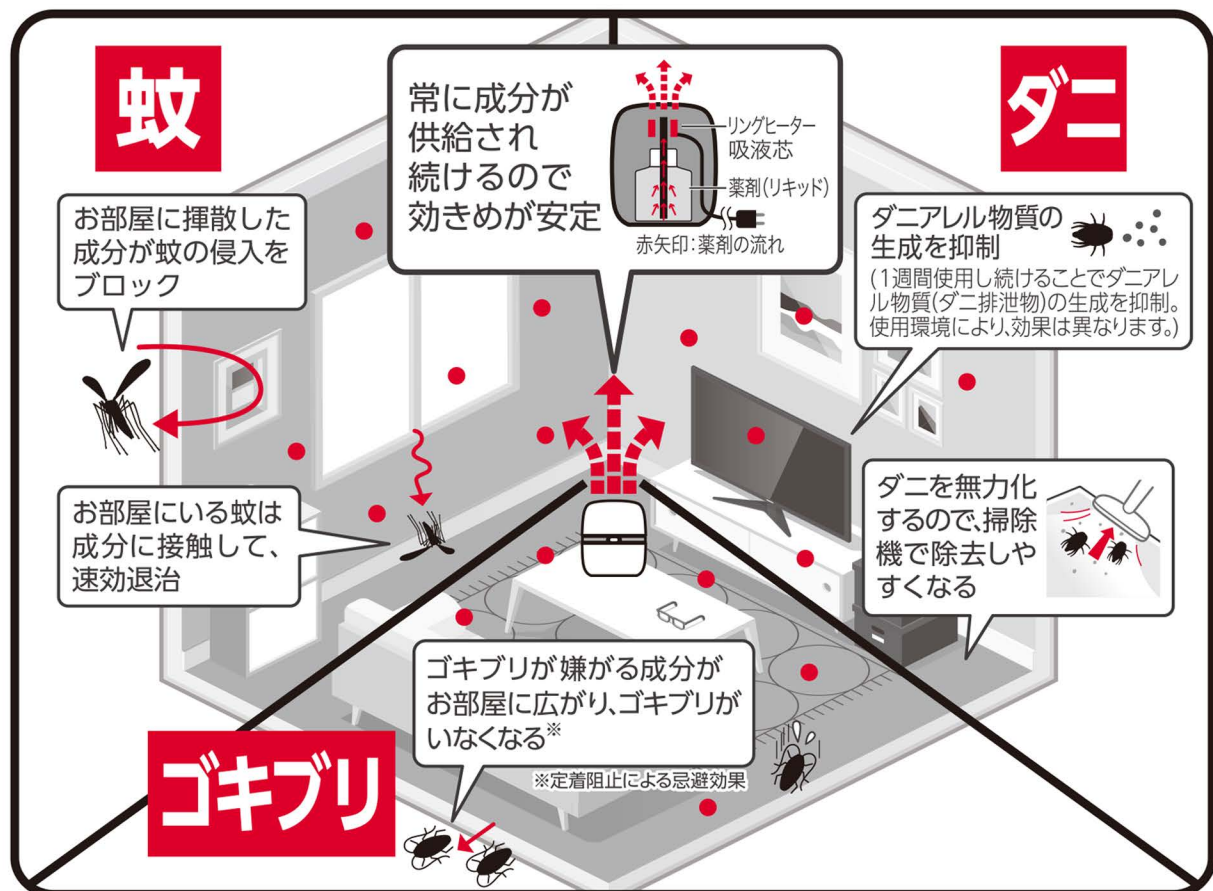

イメージ図

⚠️ ご使用の器具の点検を! 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。

※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。

※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。

器具を長年(7~8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。長年お使いくださった器具は、新しい器具に交換してください。

使用方法

1 ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。
※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。

5 器具(下)の▲をOPENからLOCKにスライドさせてください。

2 器具(下)の▲をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。

6 プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散を始めます。
⚠️ 電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。

3 器具のリングヒーター(銀色)をボトルの芯(黒色)より力チツと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。

7 蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。

4 器具(下)を下方より確実に押し込んでください。

取替え方法
ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っばってください。はずしいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。おとりかえライン

使用上の注意

相談すること

- 万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。

その他の注意

- 定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
- ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
- 閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気すること。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となります。
- 使用目的に応じて、本書記載の用法・用量を守ってご使用ください。ゴキブリ用・蚊用・ダニ用をそれぞれ別の部屋で使用することについては差し支えありません。
- アレルギー体質の人は使用に注意すること。
- 器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。感電や故障の原因となります。
- 使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。やけどの原因となるおそれがあります。
- 使用中及び使用後は子供の手に触れさせないこと。
- 器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないこと。また器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
- 火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
- ボトルの芯は固定されているので、無理に引っばったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなります。
- まれに液の色が濃い場合がありますが、効力に差はありません。
- 蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
- 風が蒸散口にあたるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがあります。
- 通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ること。
- 使用済みの空容器は適切に処分すること。
- 器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけないこと。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
- 毛足の長いじゅうたんのの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れする場合があります。
- 液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる所や、AV機器の上など高温になる所には置かないこと。
- ゴキブリ用・ダニ用は窓やドアが開いているなど、使用環境により、効果が十分に得られないことがあります。
- 蚊用は風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
- ゴキブリ用は、ゴキブリの定着を防ぎ忌避効果を発揮するためにゴキブリの活動が活発になる夜間に1日12時間通電すること。
- ゴキブリが多く確認される場合には、駆除剤を用いた後にマモルームゴキブリ用を使用するとより効果的です。
- ゴキブリ用は1日あたり12時間を超える通電はしないこと。

置き場所に注意
液漏れの原因となることがあります

- ❌ 風が直接あたり続ける場所(エアコンや扇風機などの強い風)
- ❌ 器具側面の空気取り入れ口をふさぐような場所(毛足の長いじゅうたんの上等)
- ❌ 直射日光があたる場所
- ❌ 熱を発する機器の近く
- ❌ 水平ではない場所

保管及び取扱上の注意

- 直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。
- 3~4か月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は翌年も引き続き使用できます。
- マモルームのボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、マモルームのボトル以外は使用しないでください。万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、弊社では責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。

アース製薬株式会社 CPS

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

お客様からお
お気づきを
頂く窓口

0120-81-6456

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)